




Dit product voldoet aan de machine richtlijn 2006/42/EG.

Zie voor montage van kanaalplaatvloeren met vloerenklem en/of hijsleutels de andere instructie: "Veilig hijsen en valbeveiliging Kanaalplaatvloeren (tevens voor de Leiding- en Appartementenvloer 200 mm)". De bij de montage betrokken medewerkers dienen voldoende geïnstrueerd zijn middels een toolbox.

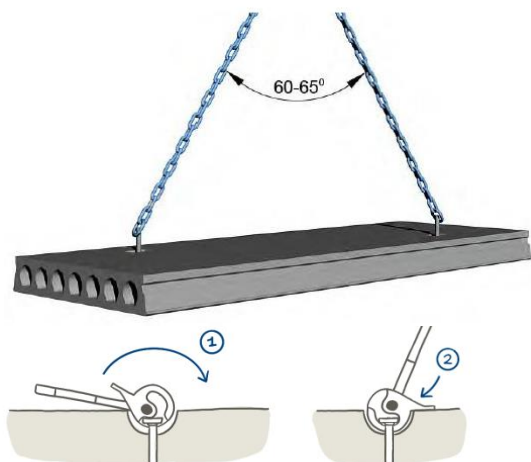

**1. Hijsen met kogelkopankers**

- De vloerelementen zijn voorzien van kogelkopankers.
- Nabij het kogelkopanker is een **groene stip** gespoten die aangeeft dat het anker is getest. Indien deze groene stip ontbreekt, mag er **NIET** gehesen worden. Neem contact op met VBI.
- Controleer het element vóór het hijsen op scheuren in het element. Indien er scheuren aanwezig zijn, mag het element niet gehesen worden. Neem contact op met VBI.
- De lengte van de tweesprong moet gelijk zijn aan de grootste afstand tussen de kogelkopankers.
- Gebruik gecertificeerde 2.5T VBI hijsklauwen.  
**LET OP: andere 2.5 T hijsklauwen passen mogelijk niet!**

**2A. Koppelen VBI hijsklauwen**

- Controleer de hijsklauw op beschadigingen.
- Plaats de uitsparing van de hijsklauw over de kop van het anker (1).
- Draai de kogel met de hand door totdat de aanslaglip met de platte zijde in de hijsrichting op het beton rust (2).
- Licht het vloerelement altijd eerst iets op om te controleren of de hijsklauwen goed zijn geplaatst.

**CONTROLEER OP HET JUIST AANGRIJPEN HIJSKLAUW**




Goed gekoppeld



Fout gekoppeld



Fout gekoppeld

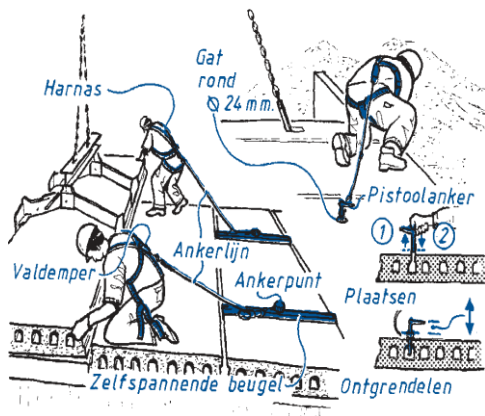

## 2B. Ontkoppelen VBI hijskluwen

- a) Vier de hijskabel om de VBI hijskluw te kunnen ontkoppelen.
- b) Draai de aanslaglip naar boven en verwijder de hijskluw.

## 3. Aandachtspunten bij het hijsen met kogelkopankers

- Begeef u nooit onder of nabij de hijslast.
- Montage alleen door een medewerker met een wettelijk erkend hijscertificaat "Veilig Hijsen".
- Vervoer geen personen of losse onderdelen via de hijslast.
- Bij beschadigingen aan het element of anker mag er **NIET** gehesen worden. Neem contact op met VBI.

## 4. Valbeveiliging gebruiken

- De stelploeg moet aangelynd zijn om vallen van hoogte te voorkomen.
- Er zijn twee systemen voor het bevestigen van een ankerlijn:
  - Systeem 1 werkt met een zelfspannende beugel
  - Systeem 2 werkt met een pistoolanker
- Op aanvraag brengt VBI in de vloerelementen de benodigde veiligheidsparingen voor het plaatsen van een pistoolanker aan.

Lees vooraf de instructie voor het gebruik van het valbeveiligingssysteem goed door.